

浴室暖房機 三乾王（日本国内専用）

品番 **TYR400型**（200V温風・遠赤タイプ）



取扱説明書 保証書付

特定保守製品

はじめに

安全上のご注意	1
使用上のご注意	3
各部のなまえ	4

使いかた

リモコンに電池を入れる	6
時計を合わせる	7
浴室暖房機の上手な使いかた	8
温風モードの設定方法	10
遠赤モードの設定方法	11
涼風モードの設定方法	12

お手入れ

お手入れのしかた	13
----------	----

こんなときは

故障かな?と思ったら	15
アフターサービスについて	16
特定保守製品について	17
仕様	20
電気代のめやす	20
保証書	22

- この製品は平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。
- このたびは、浴室暖房機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は保証書付きですので大切に保管しておいてください。

安全上のご注意

安全のために、
必ずお守りください。

この説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られる場所に保存しておいてください。

表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容を絵表示で示し、その意味は次のようになっています。



必ず実行




一般禁止

⚠ 警告



分解禁止

絶対に分解したり、修理、改造は行わない
火災、感電の原因になります。

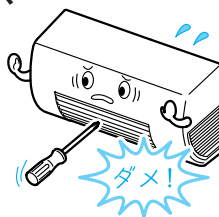


禁止

カバーおよびグリルを
開けない

火災、感電、やけどの
おそれがあります。


開けないで～!

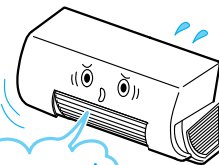

禁止

吹出口、吸込口に指や物を
差し込まない

感電のおそれがあり
ます。

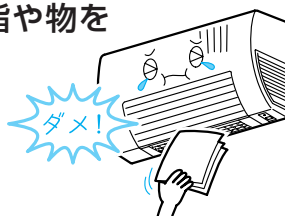

禁止

運転中本体から異常や異臭が感じられ
たら、使用を中止し電源（ブレーカー）
を切る


異常のまま運転を続けると火災や
感電の原因になることがあります。



必ず実行

お手入れの際は、電源
（ブレーカー）を切る


感電、けがのおそれがあり
ます。（ぬれた手で入/
切しないでください。）

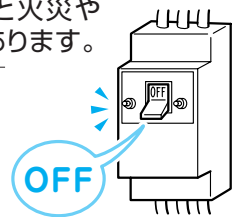

必ず実行

温風・遠赤運転時には、浴室にある
スプレー缶を浴室の外へ出す

熱でスプレー缶が、破裂するおそれがあります。

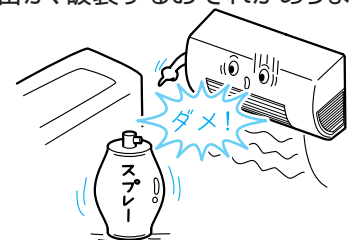

警告



アース線を
必ず接続せよ

アース（D種接地）工事がされていることを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因になります。アース工事は、お近くの工事店に依頼してください。



必ず実行

製品設置後、使いはじめに製品が傾いていないか、壁と隙間ができていないかを確認する

製品落下によるけがのおそれがあります。

また、振動や異常音の原因になります。製品が傾いていたり、壁と隙間ができていたような場合はお取り付けの工事店にご相談ください。

しっかり取り付けて～！



火災注意


カバーの吹出口や吸込口をタオルや市販のゴミ取り用フィルターなどでふさがない

また、グリルに洗濯物などを引っ掛けない

火災のおそれがあります。

※ 洗濯物などを吹出口、吸込口から10cm以内（東京消防庁設置基準の場合）に近づけることは、火災予防条例などにより、禁止されています。

火事になっちゃうよ！

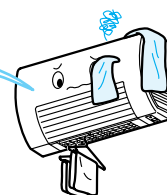

注意



触れるな

温風運転中や運転停止直後は吹出口、ルーバーに触らない
やけどのおそれがあります。

遠赤運転中や運転停止直後はグリルやその周辺に触らない
やけどのおそれがあります。

カーボンランプヒーターを指や棒などで触らない
ヒーターが破損し、破片でけがをするおそれがあります。

遠赤運転中はカーボンランプヒーターを長時間直視しない
目に悪い影響を与えるおそれがあります。

温風運転中は手すりなど器具の方向に温風を向けない
器具の表面が高温になり、やけどや器具が劣化するおそれがあります。


遠赤運転中はカーボンランプヒーターにシャワーヘッドを近づけない
シャワーヘッドが変形するおそれがあります。

指定する電源（AC200V）以外では使用しない
火災の原因になります。

製品の上に物を乗せたり、ぶらさがったりしない

破損、落下によるけがのおそれがあります。


落ちちゃうよ～！

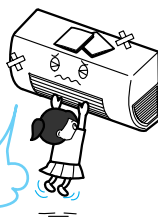

本体・リモコンに直接お湯や水、かび取り剤などをかけない

火災や感電、故障の原因になります。

※ シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、かび取り剤などは使用しない。

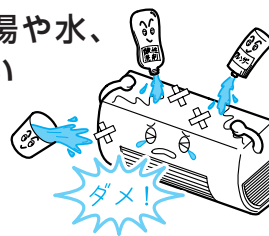

お手入れの際は、高所作業となるので注意する
浴槽のふちに立たない。ふろいすの上に立たない

脚立などを使ってください。滑りやすいので足場に注意してください。転倒による傷害のおそれがあります。なお、脚立は脚にゴムキャップ（保護）が付いたもの、または養生シートをご使用ください。

点検期間中に法定点検を受ける

経年劣化により、発火、けがをするおそれがあります。

※ ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。

使用上のご注意

リモコンについて

リモコン使用後は、必ずリモコンホルダーに戻してください。

リモコンは分解しないでください。

誤作動や故障の原因になります。

リモコンを高いところから落としたり、衝撃を与えたりしないでください。


誤作動や故障の原因になります。

リモコンをカウンター、浴槽のふち、浴室の床に放置しぬれたままにしないでください。また、リモコンに直接水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。ぬれたら水分をふき取って乾かしてください。

誤作動や故障の原因になります。

リモコンホルダーは水のかかるところや浴槽の上には取り付けしないでください。

誤って水没させると誤作動や故障の原因となります。

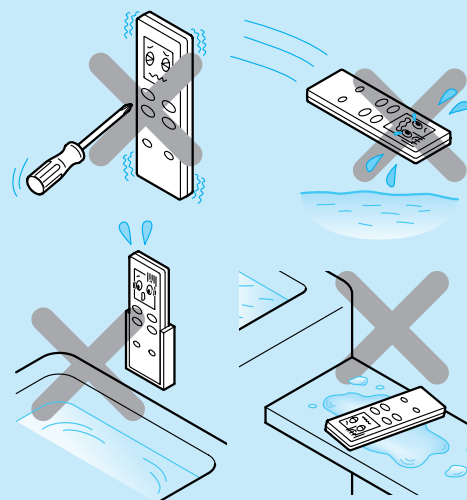

知っておいていただきたいこと

- フィルターにほこりが詰まった状態や浴室内温度が高い状態で温風運転を行った場合、安全のため自動的にヒーターの通電を一部停止します。そのため吹出口から温度が低い風が出てくる場合があります。また、そのまま運転を続けて更に本体に内蔵の温度センサーが高温を検知すると、ヒーター通電を全停止し送風だけの状態になる場合もあります。一旦、運転を止め浴室内の温度が下がるのを待って再度運転してください。(▶ P15)

- 浴室内温度が高い状態で遠赤強運転を行った場合、本体に内蔵の温度センサーが高温を検知し、自動的に弱モードに切り替わります。その後再び高温を検知すると、運転を停止します。その際、運転ランプ(赤)が点滅します。浴室内温度が下がると、点滅が終了し再度運転できます。(▶ P15)



※ リモコンの表示は切り替わりません。




フィルターにほこりが詰まっている場合は、本体温度が下がってからフィルターを掃除して運転してください。(▶ P13・14)

各部のなまえ

本体

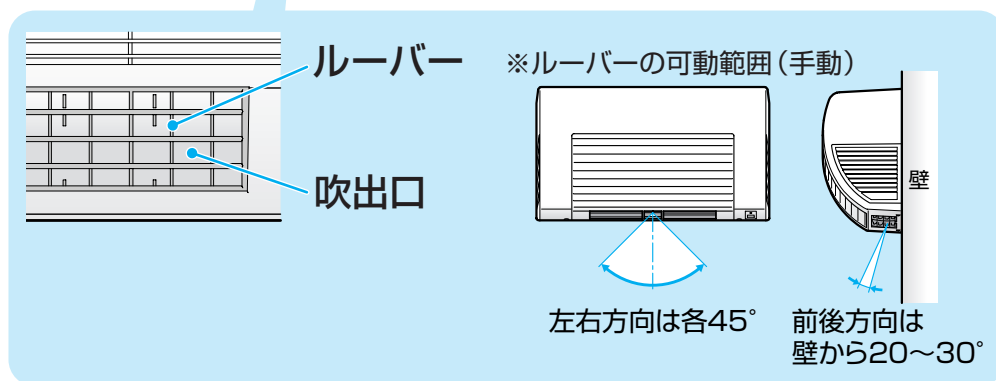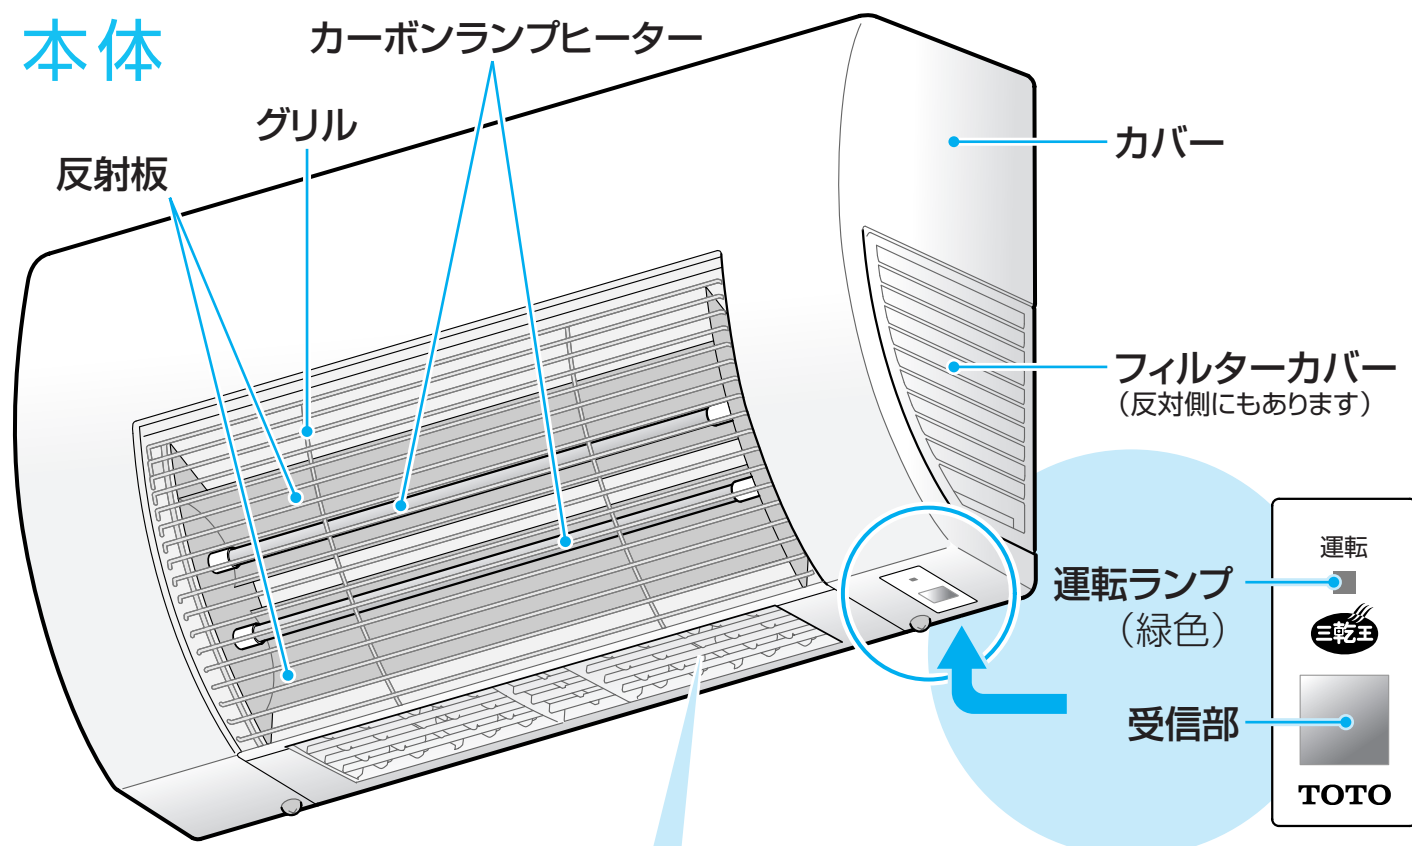


リモコン

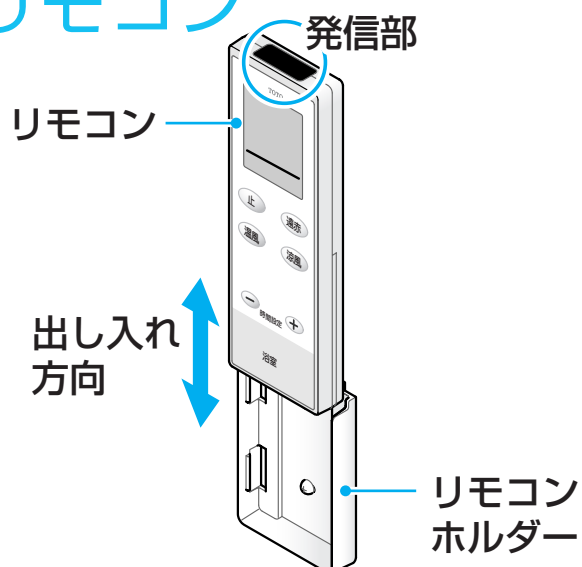

お願い

リモコン発信部を
本体受信部に
向けて操作してね！

リモコン発信部を本体の受信部に向けて操作してください。その際、本体の受信音（ピッ）が鳴ったことを確認してください。リモコン操作後は必ずリモコンホルダーに戻してください。

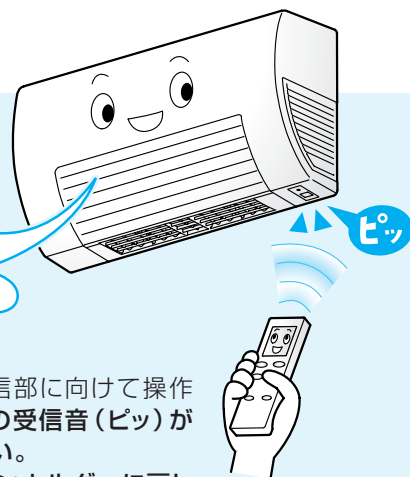

使用上のご注意／各部のなまえ

リモコン操作部の説明

液晶表示部

送信マーク表示

スイッチを押したときに点滅します。

電池交換予告表示

電池残量が少なくなったら点滅します。

運転マーク表示

運転中にマークが回転します。

運転モード表示

運転モードを表示します。

運転時間表示

運転終了までの残り時間を表示します。

時計表示

現在時刻を表示します。

▶ P.7参照

強弱表示

各運転モードの強弱を表示します。

止ボタン

止

遠赤

遠赤ボタン

▶ P.11参照

温風ボタン

温風

▶ P.10参照

涼風

涼風ボタン

▶ P.12参照

品番表示

時刻・運転時間 設定ボタン

▶ 運転時間設定についてはP.9参照

－

＋

時間設定


浴室

※品番はリモコンの表面またはラベルに記載されているTYR400※の※の部分までです。(実際には※は空白もしくは英数字が記載されています。)


※液晶表示部の保護シートは、はがしてお使いください。

リモコンに電池を入れる

1 ㊦ドライバーで
電池ふたを開ける

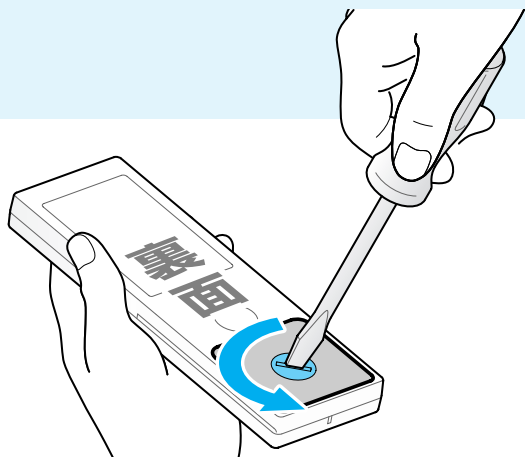

2 電池を入れる
単4型乾電池 2本
向きに注意!

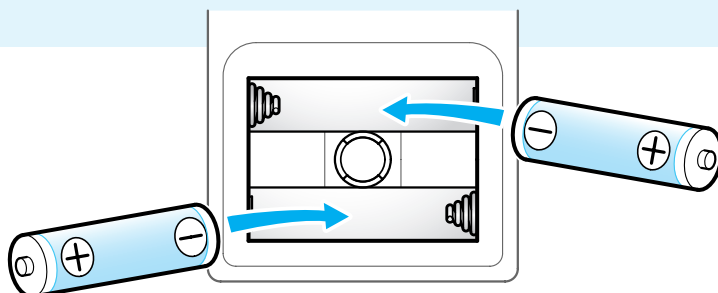

3 取り付ける




4 ㊦ドライバーで
電池ふたを閉める



電池投入時の
液晶表示

電池を入れた後、液晶
表示部は、下のような
表示になります。

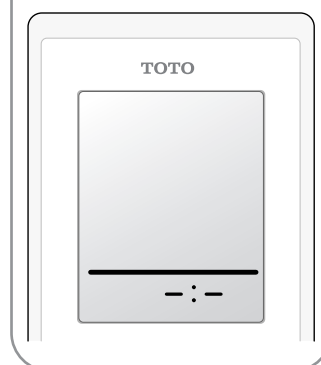


電池交換のめやす

次のようなときは、電池を交換してください。

- 電池交換予告マークが点滅したとき
- 本体が受信しにくくなったとき
- 表示部が見えにくくなったとき

電池交換
予告マーク

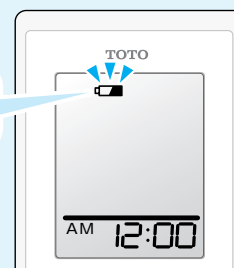

電池交換時の注意点

- 電池ケース内に水を入れないでください。
 - 電池ふたは完全に締めつけてください。
 - 充電式の電池 (Ni-Cd電池等) は使えません。
 - 新しい同種の乾電池を使ってください。(2本同時に交換してください。)
- ※長期間ご使用にならないときは、万一の液漏れに備えて電池を取り出してください。

各部の
なまえ

リモコンに
電池を入
れる



時計を合わせる

リモコンは時計機能付きです。
全ての運転を停止してから手順に沿って現在時刻を設定してお使いください。

たとえば午後6時20分に合わせたいとき…

① **①** **②**と**③**を同時に3秒押す



② **④**を押しつつPM6:30になったら押すのをやめる



③ **④**を10回押してPM6:20になったら押すのをやめる



④ **⑤**を押す



1分単位で設定する場合

④を1回押す ④を1回押す ⑤を1回押す ⑤を1回押す
 ……PM11:58 ← PM11:59 ← AM12:00 → AM12:01 → AM12:02……

30分単位で設定する場合

④を2秒以上押し続ける ⑤を2秒以上押し続ける
 ……PM11:00 ← PM11:30 ← AM12:00 → AM12:30 → AM1:00……
 ※押すのをやめた時点で時刻が止まります。

お知らせ


- 時計を合わせなくても各運転をご使用できます。
- 電池切れや電池交換後も再度時刻の設定が必要です。

浴室暖房機の上手な使いかた

① 各運転モードの使いかた

① 浴室に入る前に・・・

温風強モードで浴室全体を暖める。
(入浴前15分～30分)

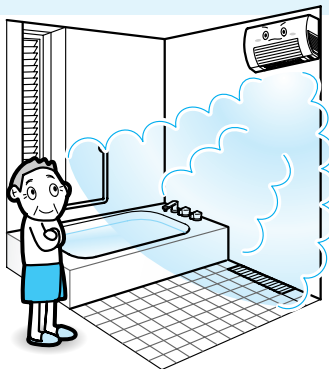


上手に使うために

- 温風運転中に換気扇を運転すると、暖房の効果が落ちます。
- 温風強モードは、濡れた身体に温風が当たると肌寒く感じる場合がありますので、入浴前暖房としてご使用ください。

② 浴室に入った後は・・・

遠赤強モードで直接身体を暖める。

熱いと感じるときは遠赤弱モードをご使用ください。
製品と身体が離れていて遠赤外線効果が十分に発揮できない場合や浴室を暖めたい場合は、浴室に入った後も温風弱モードをお使いください。

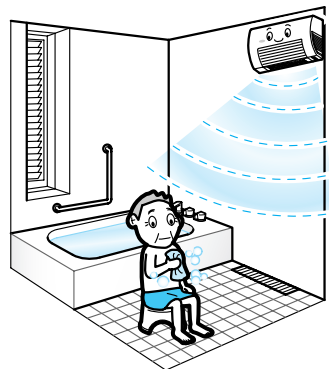


上手に使うために

- 遠赤運転中に換気扇を運転すると、暖房の効果が落ちます。
- 熱いと感じるときは、遠赤弱モードを使用してください。

入浴中やお風呂上がりに・・・

涼風強モードでほてった身体を冷ます。

運転前にルーバーを動かして(手動)、お好みの方向に風を向けしてお使いください。

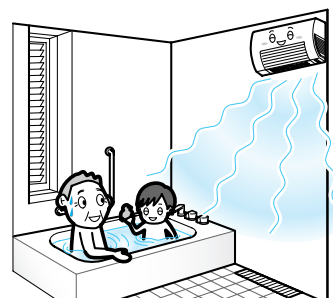


衣類乾燥をするためには・・・

浴室に換気扇がある場合は、**換気扇**と**温風強モード**(10ページ)を**同時運転**することで衣類乾燥*ができます。

※別途ランドリーパイプが必要となります。
(品番:TYR501R(伸縮式95～180cm) 希望小売価格 ¥4,000(税込 ¥4,200))

ランドリーパイプの取付高さは本体の下端位置をめやすとし、本体取付壁面から70cmの位置になるように取り付けてください。

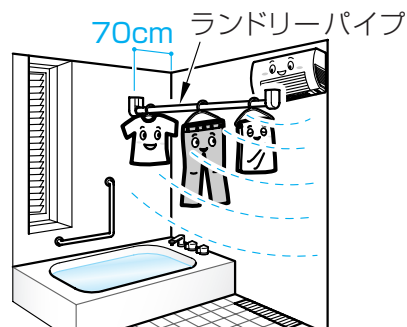

⚠ 警告



必ず温風モードでお使いください。

遠赤モードを使用した場合、洗濯物が近づくときと変色や火災の原因になります。

● 以下のことをお守りください。

- 浴槽のお湯を抜くか、ふたをしてください。
- 洗濯物は十分脱水してください。
- 浴室のドアに空気取入口が設置できない場合は、浴室のドアを少し開いてご使用ください。

- 乾燥時間のめやすは、浴室周辺温度15℃、衣類量5kg、在来工法浴室1坪の場合で約5時間です。
 - 乾燥時間は本体と衣類の位置関係で変わります。
- 次の場合、十分に乾燥できない場合があります。
 - 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって十分乾燥しない場合があります。その場合は再度、運転してください。

② 運転時間設定 (※運転時間設定は各モード運転中に行います。)

各運転モードで、運転時間を設定できます。

設定した運転時間が経過すると運転が終了します。

(例) 温風モード

① 温風ボタンを押す


- 初期設定は1時間です。
- 運転時間は前回設定した時間が記憶されています。




② 温風モードの運転時間を設定する

【運転時間を1時間未満で設定する場合】

⊖を押すごとに運転時間は5分ずつ減少します。

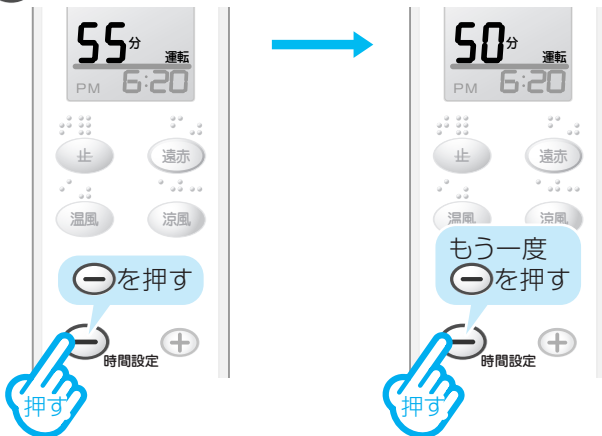


⊕を押すごとに運転時間は5分ずつ増加します。

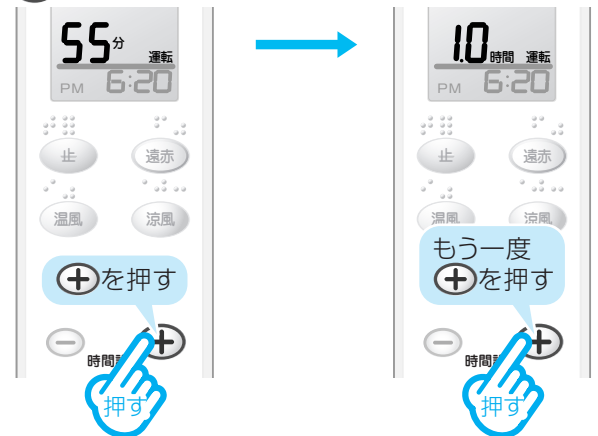


【運転時間を1時間以上で設定する場合】

⊕を押すごとに運転時間は0.5時間ずつ増加します。

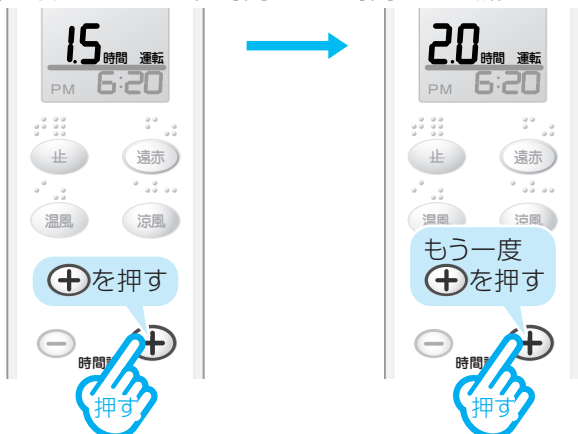

⊖を押すごとに運転時間は0.5時間ずつ減少します。

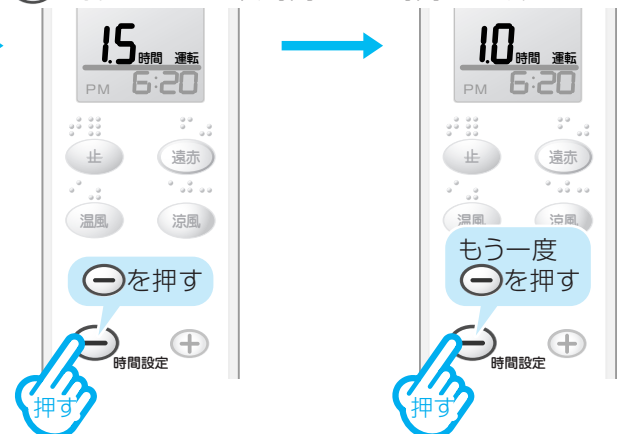

③ 残時間表示

【1時間以上の場合】

0.5時間ずつ減少します。




【1時間以下の場合】

1分ずつ減少します。



※温風モード、涼風モードの運転時間は最大9.5時間で遠赤モードの運転時間は最大1時間です。

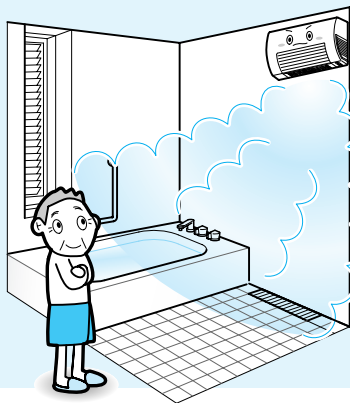

温風モードの設定方法

冬場など浴室内が寒いときに、高速温風により浴室内を事前に素早く暖めるための入浴前暖房機能です。

リモコンは必ず本体に向けて操作してください。本体が受け付けると「ピッ」という受信音が鳴り、運転ランプ（緑）が点灯します。

① 温風ボタンを押す

▶ 温風強モードとなります。




② 温風ボタンを押す

▶ 温風弱モードとなります。
※ 押すたびに切替わります。



③ 運転時間を設定する

- 初期設定は1時間です。
- 運転時間は前回設定した時間が記憶されています。

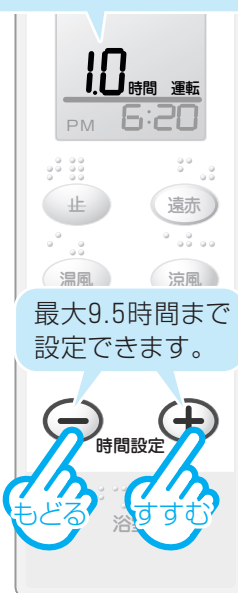

途中で止める場合

止ボタンを押す



運転時間設定については▶P.9

上手に使うために

- 温風運転中に換気扇を運転すると、暖房の効果が落ちます。
- 温風強モードは、濡れた身体に温風が当たると肌寒く感じる場合がありますので、入浴前暖房としてご使用ください。

お知らせ


- 温風運転終了後は、製品保護のため約20秒間ファンが作動します。




温風運転中や運転直後は吹出口、ルーバーに触らない。
やけどのおそれがあります。



温風運転中は手すりなど器具の方向に温風を向けない。
器具の表面が高温になり、やけどや器具が劣化するおそれがあります。

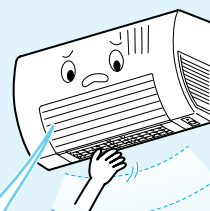

ヤケドしちゃうよ!

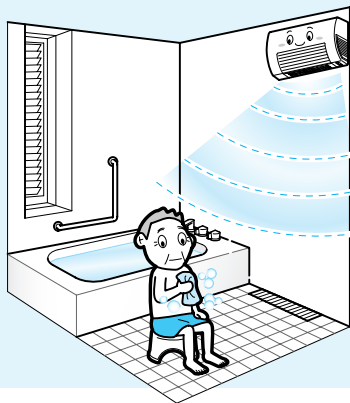

遠赤モードの設定方法

入浴中に、遠赤外線で身体を暖める暖房機能です。
温風が出ないため快適に入浴できます。

リモコンは必ず本体に向けて操作してください。本体が受け付けると「ピッ」という受信音が鳴り、運転ランプ（緑）が点灯します。

① 遠赤ボタンを押す

▶ 遠赤強モードとなります。



② 遠赤ボタンを押す

▶ 遠赤弱モードとなります。
※ 押すたびに切替わります。



③ 運転時間を設定する

- 初期設定は1時間です。
- 運転時間は前回設定した時間が記憶されています。



途中で止める場合

止ボタンを押す



運転時間設定については ▶ P.9

お願い

遠赤モードは冬場の浴室暖房以外の目的では使用しないでください。
(隣接する洗面所や脱衣所の暖房、衣類乾燥、夏場のサウナとしてのご使用はおやめください)

上手に使うために

- 遠赤運転中に換気扇を運転すると、暖房の効果が落ちます。
- 熱いと感じるときは、遠赤弱モードを使用してください。

お知らせ

- 遠赤運転中の運転音は、製品内部の冷却ファンの作動音です。遠赤運転終了後も約20秒間作動します。
- 浴室内の温度が高いときに遠赤強モードを使用すると、本体に内蔵の温度センサーが高温を検知し、自動的に遠赤弱モードに切り替わります。その後、再び高温を検知すると運転を停止します。その際、運転ランプ（赤）が点滅します。浴室内温度が下がると、点滅が終了し再度運転できます。(▶ P15) ※ リモコンの表示は切り替わりません。




運転中や運転停止直後はグリルとその周辺が高温になっているのでグリルとその周辺に触ったり、グリルの中に指を入れないでください。
やけどのおそれがあります。




運転中はカーボンランプヒーターを長時間直視しないでください。
目に悪い影響を与えるおそれがあります。



運転中は本体にシャワーをかけないでください。
熱湯によるやけどのおそれがあります。

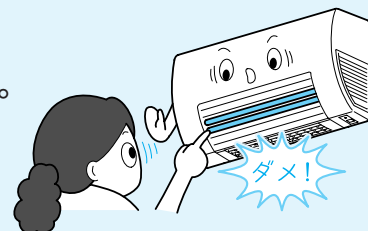

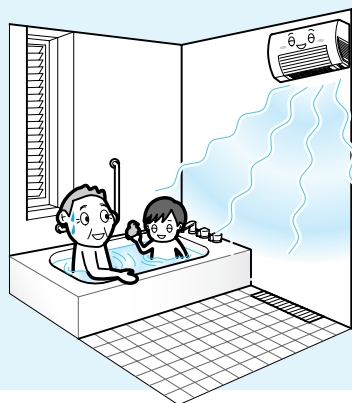

涼風モードの設定方法

入浴中の暑さを緩和するための機能です。

リモコンは必ず本体に向けて操作してください。本体が受け付けると「ピッ」という受信音が鳴り、運転ランプ（緑）が点灯します。

① 涼風ボタンを押す

▶ 涼風強モードとなります。




② 涼風ボタンを押す

▶ 涼風弱モードとなります。
※ 押すたびに切替わります。



③ 運転時間を設定する

- 初期設定は1時間です。
- 運転時間は前回設定した時間が記憶されています。

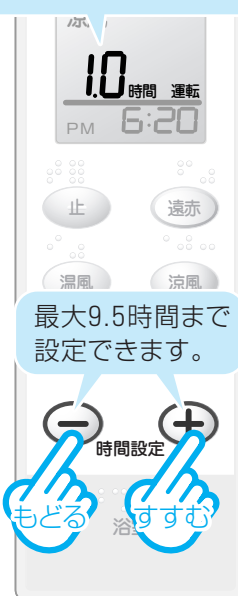

途中で止める場合

止ボタンを押す



運転時間設定については▶P.9

お知らせ


- 涼風運転中に換気扇を運転すると、浴室内の湿気を含んだ空気が排出され、より涼風効果が高まります。
- 涼風運転中に吹出口から出てくる風は冷風ではありません。



左側にも
あります

お手入れのしかた

フィルターの掃除は、1ヵ月に1回程度は必ず実施してください。
性能低下または故障の原因となります。

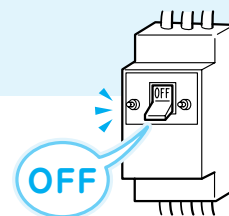


①ブレーカーをOFFにする

②カバーを拭く

水でぬらしたやわらかい布を十分にしぼってよく拭く

※拭き取りにくいところは掃除機で吸い取ってください。

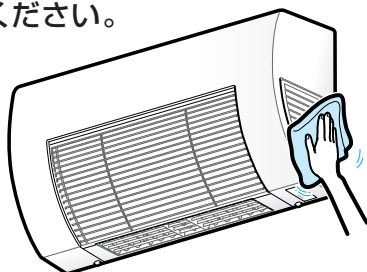

汚れがひどいときは

適量の水でうすめた中性洗剤を含ませ十分しぼったやわらかい布で拭き取ったあと、水拭きしてください。



③本体からフィルターカバーを外す

【左側】

外す



外す


【右側】



④フィルターカバーからフィルターを外す

【左側】

外す

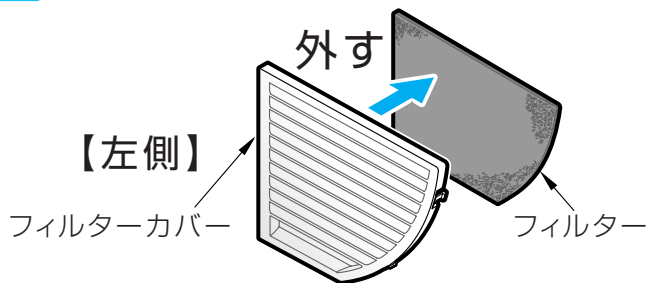


フィルターカバー

フィルター

外す

【右側】

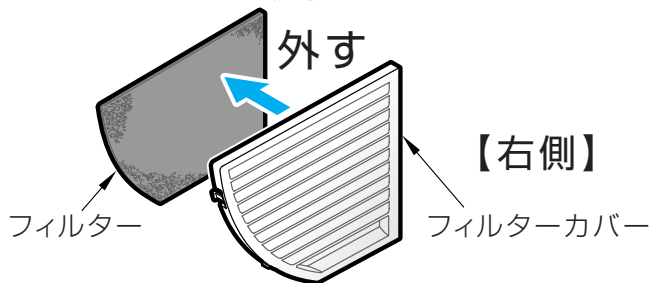

フィルター

フィルターカバー

警告


- 本体に水をかけないでください。
火災、感電、やけどのおそれがあります。
- ご自身でカバーを開けないでください。
火災、感電、やけどのおそれがあります。

注意


- お手入れの際は、ブレーカーをOFFにしてください。
感電、けがのおそれがあります。
- お手入れの際は、高所での作業になるので滑らないよう注意して作業してください。
特に踏み台などを使う場合はご注意ください。
転倒によるけがのおそれがあります。

⑤ フィルターを洗う

① ほこりを吸い取る

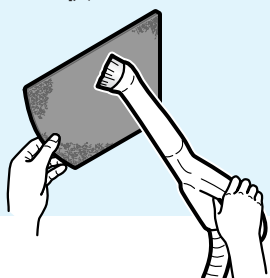

② 中性洗剤を溶かしたぬるま湯でゆすぎ洗い

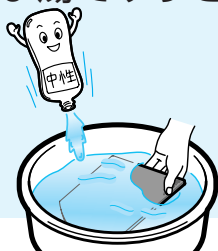

- フィルターをブラシなどでこすらない
- フィルターを長時間水につけたままにしない



③ 水洗い




④ から拭きしてよく乾かす



フィルターは、直射日光下で乾燥させないでください。
乾燥させる場合は、陰干ししてください。

⑥ フィルターをフィルターカバーに取り付ける

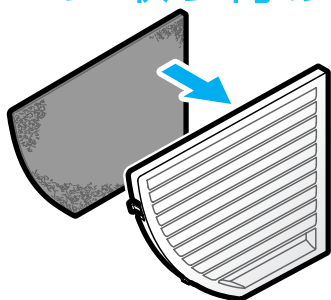


⑦ フィルターカバーを本体に取り付ける

確実に取り付けていないと製品内部にほこりが侵入し、故障するおそれがあります。



⑧ ブレーカーをONにする

本体の運転ランプ（緑）が点滅しますので、リモコンの止ボタンを押してください。

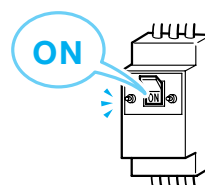

補修品フィルター

ご自分でお取り替えできます。

部品名称	フィルターカバー（左）	フィルターカバー（右）	フィルター（左右共通）
部品番号	TYH550	TYH551	TYH552

補修品フィルターのご購入は
TOTOメンテナンス（株）
TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

お願い

- お手入れには、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは使用しないでください。
本体が変色や変質したり、本体のカバーが割れることがあります。
- 本体を化学ぞうきんでこすったり、本体のカバーと化学ぞうきんを長時間接触させたままにしておきますと、変質することがあります。

故障かな?と思ったら


故障かな?と思ったら、以下のことをご確認ください。

症状	点検 ▶ 処置	参照ページ
運転中に本体からミシッと音がする。	本体などが温度変化により膨張するため、故障ではありません。	—
本体の運転ランプ(緑)が点滅する。	停電がありませんでしたか?電源投入直後は運転ランプ(緑)が点滅します。 ▶ リモコンの「止」ボタンを押してください。	P.4・5
遠赤運転中または運転後に作動音がする。	製品内部の冷却ファンが作動するため、故障ではありません。 冷却ファンは遠赤運転終了後、約20秒間作動します。	—
リモコン操作がきかない。 (受信音「ピッ」が鳴らない)	電池が消耗していませんか? ▶ 新しい電池と交換してください。 操作できない場合は、ブレーカーをOFFにして停止させてください。	P.6
	ブレーカーがOFFになっていませんか? ▶ ブレーカーをONにしてください。	—
	停電ではありませんか?	—
遠赤モード運転時、カーボンランプヒーターが赤く点灯しない。	他のモードは正常に運転できますか? ▶ 他のモードが正常の場合はカーボンランプヒーターの寿命ですので、ご使用にならず、ブレーカーをOFFにしてTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。 (連絡先は裏表紙をご参照願います。)	—
運転中に異常音や振動がする。	フィルターや吹出口にほこりやごみなどがからまっていませんか? ▶ ブレーカーをOFFにして本体温度が下がってから異物を取り除いてください。	P.13・14
	本体が確実に取り付けられていますか? ▶ 本体にぐらつきがある場合は、近づくずブレーカーをOFFにしてお取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	—
温風運転中に温風の温度が低い、または温風でなく送風になっている	フィルターのつまりや、浴室内の温度が高くなっていませんか? ▶ フィルターにほこりが詰まっている場合は本体の温度が下がってからフィルターを掃除して運転してください。	P.3、13・14
本体の運転ランプ(赤)が1回または2回点滅する。	① 浴室内温度が高い状態で、温風または遠赤運転を行っていませんか? ▶ 1回点滅は、浴室内温度が下がると自動で点滅が終了しますので、再度運転してください。 2回点滅は、ブレーカーを一旦OFFにし、浴室内温度を下げた後にブレーカーをONにして再度運転してください。 ② フィルターにほこりやゴミがたまった状態で、温風または遠赤運転を行っていませんか? ▶ ブレーカーをOFFにして、本体温度が下がってからフィルターの掃除をしてください。 ▶ その後ブレーカーをONにして再度運転してください。 それでも直らない場合は、ブレーカーをOFFにしてTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。(連絡先は裏表紙をご参照願います。)	P.3、13・14
本体の運転ランプ(赤)が3回または4回点滅する。	▶ 本体内部の温度センサーが故障していますので、ご使用にならず、ブレーカーをOFFにしてTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。(連絡先は裏表紙をご参照願います。)	—
本体の運転ランプ(赤)が5回または6回点滅する。	▶ 本体内部の冷却ファンが故障していますので、ご使用にならず、ブレーカーをOFFにしてTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。(連絡先は裏表紙をご参照願います。)	—
本体の運転ランプ(赤)が点灯している。	▶ 本体内部が故障していますので、ご使用にならず、ブレーカーをOFFにしてTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。(連絡先は裏表紙をご参照願います。)	—

処置をしても異常のある場合は、事故防止のためブレーカーをOFFにして、お買い求めの販売店・お取付工事店または、TOTOメンテナンス(株)に修理を依頼してください。

運転ランプの点滅回数について

〈例〉2回点滅の場合

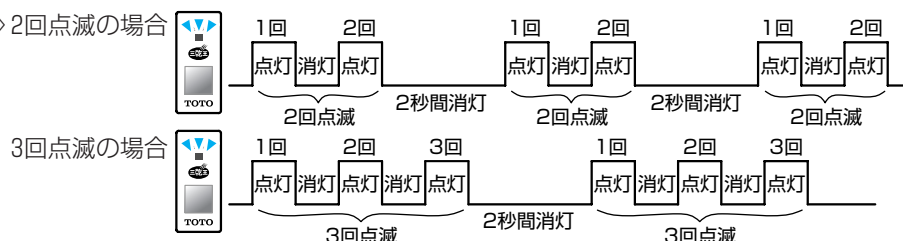

アフターサービスについて

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.15)をご確認ください。

保証書 この説明書のP22が保証書になっています。

- 本製品は、お取付日から1カ年保証です。
- この商品は保証書の内容にしたがって保証されています。お取付日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証について

- 保証期間中は
保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも修理が有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書、施工説明書、注意ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金のしくみ」(本ページ)をご確認ください。

修理を依頼されるときは

- 修理依頼先
お求めの取付店・販売店または、TOTOメンテナンス(株)(電話番号は裏表紙を参照してください)
- 連絡していただきたい内容
 - ☐ 住所・氏名・電話番号
 - ☐ 商品名:浴室暖房機
 - ☐ 品番:TYR400※(P.5でご確認ください)
 - ☐ お取付日(保証書をご覧ください)
 - ☐ 故障内容・異常状況(P.15でご確認ください)
 - ☐ 修理希望日
- ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先
「TOTO(株)お客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」(電話番号は裏表紙を参照してください)
修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※部品の交換について無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

特定保守製品について

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される特定保守製品です。

特定保守製品とは・・・

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）」として指定された製品です。

法定の点検期間が到来したら、点検を受けましょう

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが製品の所有者の責務として求められております（消安法第32条の14）。本製品に表示されております点検期間が到来しましたら、忘れずに点検を受けましょう。なお、法定の点検後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。

法定の所有者登録をしましょう

特定保守製品の所有者は、この製品の製造（輸入）事業者が法定の所有者登録をすることが求められております（消安法第32条の8第1項及び第2項）。製品に同梱した「所有者票」に記載して投函または以下の連絡方法にてご登録をお願いします。未だご登録がお済みでない方や、所有者登録の内容に変更が生じた場合には、速やかにご登録をお願いします。ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検、リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

所有者登録の方法 所有者票、インターネットのいずれかよりご登録下さい。

- 所有者票（返信はがき）での登録
所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信して下さい。
インターネットからご登録頂く場合は、所有者票の返信は不要です。
- インターネットでの登録
<http://www.toto.co.jp/>へアクセスし、画面の案内にしたがって登録して下さい。

※所有者が変わる場合などで所有者登録の内容に変更が生じた場合には、TOTOメンテナンス（株）法定点検事務局TEL ☎ 0120-1010-85（フリーダイヤル）まで連絡をお願いします。
連絡がない場合、点検通知が届かないおそれがあります。

法定の点検通知をいたします

法定の所有者登録をいただいた方には点検時期が近づきましたら、法定の点検通知をいたします（消安法第32条の12）。

本製品の設計標準使用期間について

本製品は、**設計標準使用期間※を10年**と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがございます。

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の＜設計標準使用期間の算定の根拠＞参照。）の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです（消安法第32条の3）。

保証書に定める保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

※設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります。

設計標準使用期間の算定の根拠

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、以下の使用条件を想定して、当社において耐久試験を行った結果算出された数値に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。

●使用条件（日本電機工業会 自主基準 HD-116-2 による）

大項目	中項目	小項目
環境条件	電圧	200V
	周波数	50Hz／60Hz
	温度	20℃
	湿度	相対湿度65%
	設置条件	標準設置
負荷条件		定格負荷
想定時間	1年の使用時間	暖房時間 302時間／年

ご注意ください！

- 具体的な点検時期は、製品本体と所有者票に表示しています。
- 本製品を、上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使い頂いた場合においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されますので、製品に表示している点検期間よりも早期に点検を受けてください。
- 不明な場合は、**TOTOメンテナンス（株）法定点検事務局** TEL ☎0120-1010-85にお問い合わせください。
- 製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境でご使用された場合も設計標準使用期間の到来前に経年劣化などによる重大事故発生のおそれが高まることが予想されますが、このようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。

点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項

本製品の点検等に関するお問い合わせは以下の連絡先よりお願いいたします。

■TOTOメンテナンス(株) 法定点検事務局

TEL ☎ 0120-1010-85

- 受付時間／平日（土日祝・夏期休暇・年末年始を除く）9：00～17：00

- 点検料金について

点検費用は、お客様にご負担いただくこととなります。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用が発生いたします。点検料金は技術料、訪問料、などを合計した金額となります。なお、点検料金の設定の基準は、下記のアドレスからご覧いただけます。

- 各地区の点検などに関する事業所は以下のアドレスからご覧いただけます。

<http://www.toto.co.jp/>

本製品の点検の結果必要となると見込まれる部品（整備用部品）の保有期間

- 整備用部品の保有期間：12年
- 整備用部品：ヒーター、ファンモーター、制御基板、電線類

※整備用部品とは経年劣化により安全上支障が生ずる可能性がある部品です。法定点検時に故障していても劣化が認められた場合、交換する必要があります。

※整備用部品とは別に、補修用性能部品の保有期間も設定しています。

補修用性能部品とは、故障が生じた場合、安全上支障が生ずることのない部品です。

補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

本製品の清掃その他日常的に行うべき保守の内容およびその方法

- 製品を安全にご利用いただくためには、お客様においても日常的に清掃や安全確認を行っていただくようお願いいたします。
- 1カ月に一度は以下の方法にて清掃や安全確認を行ってください。
- 清掃や安全確認を行う際には、製品の運転スイッチをOFFにしてから行ってください。

清掃

フィルターのお手入れ（P.13～14）

安全確認

ご使用中に次のような症状がみられる場合は、運転スイッチを切り、電源（分電盤のブレーカー）を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。

- ① スイッチを入れても運転音がしない。
- ② 運転音が通常より小さい、または大きかったり振動がする。
- ③ 焦げくさいにおいがする。
- ④ ブレーカーが頻繁に落ちる。

仕様

熱源	電気式・PTCセラミックヒータ	
	電気式・カーボンランプヒータ	
定格電圧・周波数	AC単相200V、50/60Hz	
外形寸法	W550×H294×D190	
質量	7.4kg	
定格消費電力 50/60Hz (AC200V)	温風モード	【強】2520/2550W 【弱】2420/2480W
	遠赤モード	【強】1200/1200W 【弱】810/810W
	涼風モード	【強】33/25W 【弱】18/22W

電気代のめやす

10分間あたりの電気代		
温風	強	約9.4円
	弱	約9.1円
遠赤	強	約4.4円
	弱	約2.9円
涼風	強	約0.1円
	弱	約0.1円

電気代22円/kwh(税込)で換算しています

MEMO

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お取付店またはTOTOメンテナンス（株）（フリーダイヤル ☎ 0120-1010-05）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ ㊦	
お取付店名	㊦	TEL

品番	浴室暖房機 TYR400型
お取付日	年 月 日
保証期間	お取付日から1カ年

お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

無料修理規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス（株）にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- 3 ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- 4 ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス（株）にご相談ください。
- 5 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ロ お取付後の移設等起因する故障および損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガスなど）、塩害や異常電源（電圧・周波数）による故障および損傷。
 - ニ 一般家庭用以外（例えば業務用での使用または車輛・船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - ホ ほこりやごみつきによる不具合。
 - ヘ 施工上の不注意・過失による故障および損傷。
 - ト 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）の劣化による不具合。
 - チ 本書の提示がない場合。
 - リ 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ヌ 部品交換について
無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO株式会社の所有となります。
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.15)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00

上記以外の地区 9:00～20:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の浴室用電気乾燥機の点検をしましょう！



ご使用の際
こんな症状は
ありませんか？

- スイッチを入れても運転音がしない。
- 運転音が通常より小さい、または大きかったり振動がする。
- 焦げくさいにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。

このような症状のときは、故障や事故防止のため、運転スイッチを切り、電源（分電盤のブレーカー）を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>